

18.



P2G004C01



KUPPLUNGSPEDAL




Kupplungspedal aus- und einbauen.

Kupplungspedal an der vom Pfeil gezeigten Stelle abschrauben.



Bauteile vor der Endmontage schmieren.

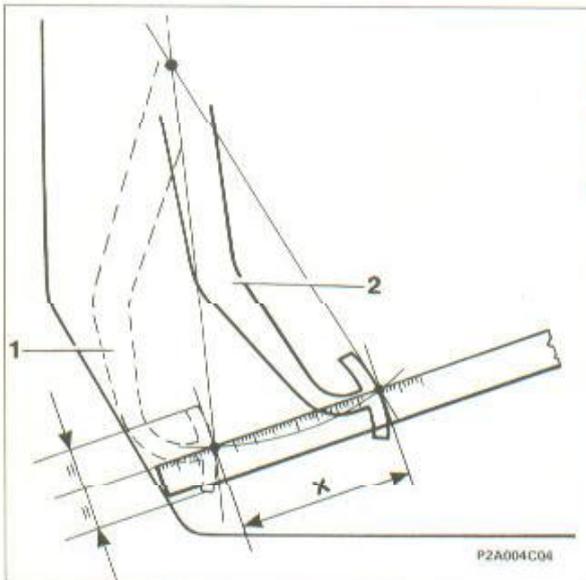

P2A004C04




KUPPLUNGSPEDAL EINSTELLEN



145 ± 5

Spiel des Kupplungspedals messen

1. Kupplungspedal am Endanschlag
 2. Kupplungspedal in Ruhestellung
- X. Pedalweg = 145 ± 5 mm

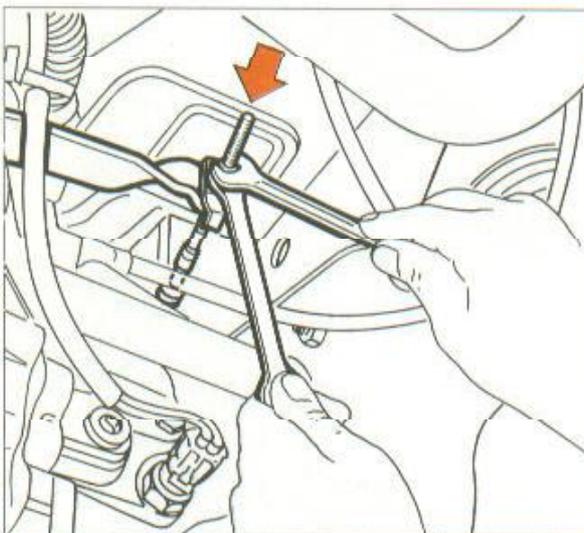

P2G005C01 P2G005C02



Die Ruhestellung des Kupplungspedals wird wie folgt eingestellt:

- Kupplungsbetätigung setzen, indem das Pedal bis zum Endanschlag niedergedrückt wird.
- Der Pedalweg "X" muß 145 ± 5 mm betragen. Lineal in Höhe der Pedal-Mittellinie ansetzen. Der Pedalweg wird von der Ruhestellung bis zum Endanschlag (das Kupplungspedal drückt gegen die Stirnwand) gemessen.
- Eingestellt wird der Pedalweg ggf. mit der Mutter und Gegenmutter des Kupplungszuges am getriebeseitigen Ausrückhebel.

Kupplungspedal einstellen.